


# Carportmontage

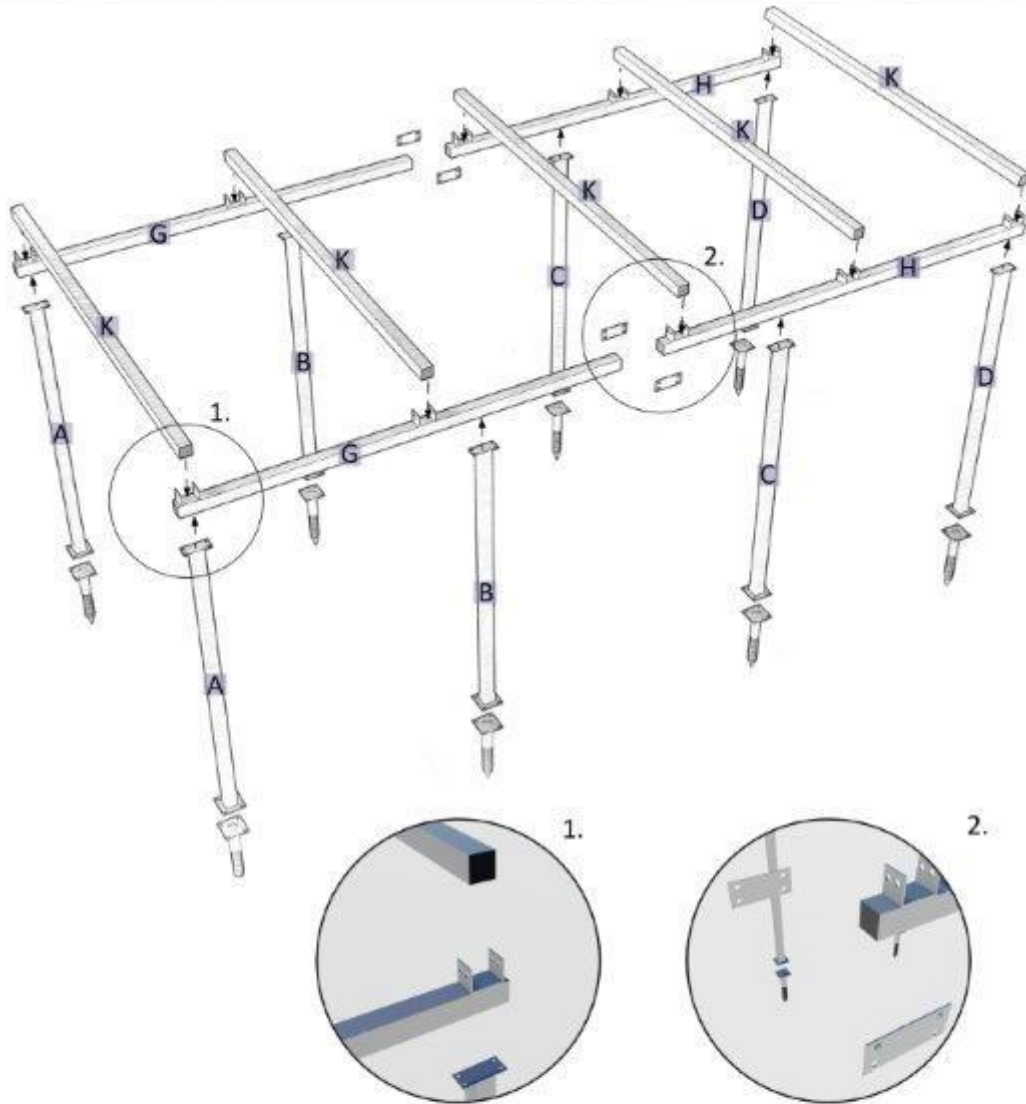

**1. Phase** -> Verbindung von Profilen G mit Profil H mit Schrauben M10 mit Hilfe eines Flacheisens

**2. Phase** -> Verbindung von Verbundprofil G-H mit den Pfosten A,B,C,D mit Schrauben M8.

**3. Phase** -> Verbindung von Konstruktion der Seitenwände mit 60x40 mit Hilfe den Schrauben M8.

Konstruktion ist fertig zur Vereinigung mit dem Fundment des früher vorbereiteten Betonestrichs oder des eingeschraubten Fundaments.



**4. Phase -> Dach**

Zusammenlegen der fertigen Module auf Konstruktion nach der Reihenfolge 1-9 und Anklebung an die Sparren mit Hilfe der Montageschaftschraube

**5. Phase -> Anschrauben von Abdeckungen an Konstruktion (M)**

**6. Phase -> Anschrauben von Wände an Konstruktion**